

GUIDE RAPIDE

**VERSION Q22
ET SUIVANTS**

BT MINI

PREMIUM ESSENTIAL INTERCOM


 **FRANÇAIS**



 **MIDLAND®**


ALLUMER/ÉTEINDRE

DESCRIPTION DES TOUCHES

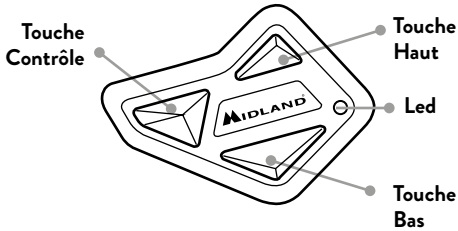


APPAIRAGES

DESCRIPCIÓN DE LOS EMPAREJAMIENTOS

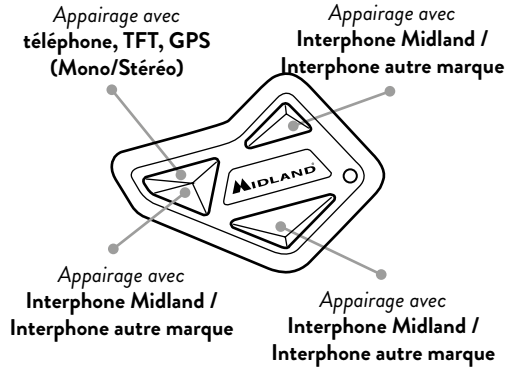

Attention: vous pouvez coupler au total jusqu'à 3 interphones (Midland et/ou autres marques). L'appairage sur un bouton écrase le précédent.

ALLUMER

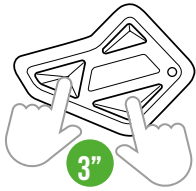

Appuyer pendant 3 secondes




Clignote



Marche

ÉTEINDRE

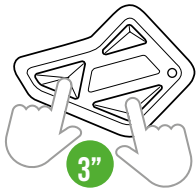

Appuyer simultanément pendant 3 secondes



Clignote



Arrêt


APPAIRAGE AVEC TÉLÉPHONE, TFT, GPS

ÉTAT: APPAREIL ÉTEINT

Appuyer pendant 7 secondes



Appairage téléphone

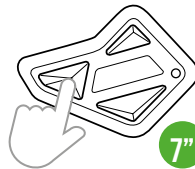

Clignote



Sélectionner BT Mini sur tél, GPS ou TFT









Appairage réussi

APPAIRAGES

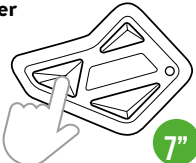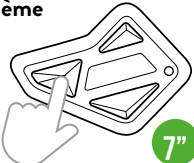APPAIRAGE AVEC INTERPHONE MIDLAND



ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

1er	2ème
	
Appuyer pendant 7 secondes	Appuyer pendant 7 secondes
 Clignote	 Clignote
 Appairage intercom	 Appairage intercom
Appairage réussi	

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Haut** ou **Bas**, en suivant la même procédure.





RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

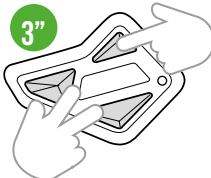ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

	Appuyer simultanément pendant 3 secondes
	Validation (3 sec.)

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE AUTRE MARQUE (UNIVERSAL INTERCOM)

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

	
Appuyer pendant 7 secondes	Utiliser la procédure d'appairage avec le téléphone
 Clignote	
 Appairage intercom	
Appairage réussi	


Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Haut** ou **Contrôle**, en suivant la même procédure.

Attention : vous pouvez coupler au total jusqu'à 3 interphones (Midland et/ou autres marques). L'appairage sur un bouton écrase le précédent.


Fréquence (GHz)	Puissance max (mW)
2.402 - 2.480	100

AJUSTEMENT DU VOLUME

ÉTAT: EN ECOUTANT UNE SOURCE AUDIO (INTERPHONE, MUSIQUE, APPEL TÉLÉPHONIQUE).

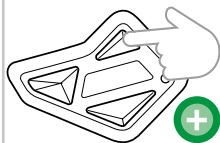

Maintenir enfoncé pour augmenter le volume

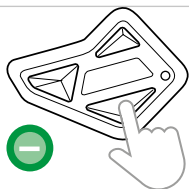


Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

INTERCOM

OUVRIIR/FERMER INTERCOM MANUELLEMENT

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET DÉJÀ COUPLÉ

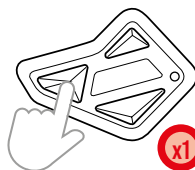

Appuyer 1 fois



Beep




Clignote

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches **Haut/Bas**, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

CHANGER LA LANGUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

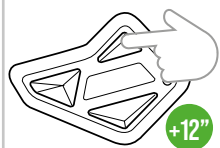


Maintenir enfoncé pour plus de 12 secondes



État de la batterie” dans les différentes langues.
Relâcher le bouton lors de l’annonce dans la langue souhaitée

OUVRIIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET DÉJÀ COUPLÉ

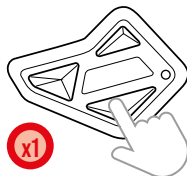

Appuyer 1 fois



Beep



Clignote


Remarque : pour ouvrir/couper le son avec l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois).

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches **Haut/Contrôle**, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

TÉLÉPHONE

PASSER UN APPEL

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE

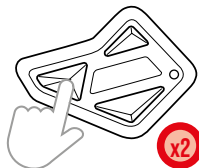

Appuyer 2 fois



Réponse de l'assistant vocal (Google assistant, Siri)



Donner des instructions



Clignote



Lancer l'appel

ACTIVER RÉPONSE AUTOMATIQUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer 3"




Activé




Clignote

RÉPONDRE/METTRE FIN/REFUSER UN APPEL

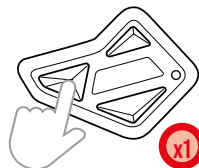

Appuyer 1 fois pour répondre/mettre fin à un appel

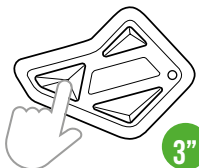

Appuyer pendant 3 secondes pour refuser un appel

DÉSACTIVER RÉPONSE AUTOMATIQUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer 3"



Désactivé



Clignote

Remarque: si la Réponse Automatique est activée, le téléphone répond automatiquement après 8 secondes.


MUSIQUE

PLAY/PAUSE


ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE




Sélectionner l'application de musique

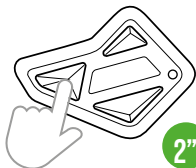

Maintenir appuyé pendant 2 secondes Play/Pause

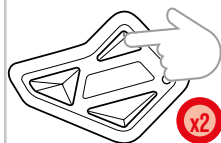

Appuyer 2 fois
Chanson suivante

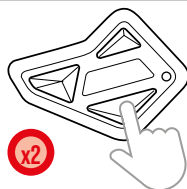

Appuyer 2 fois
Chanson précédente


PARTAGER LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE



Sélectionner l'application de musique

Ouvrir l'intercom

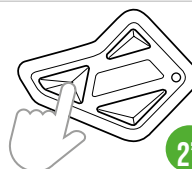

Partage musical
activé

Note: Pour arrêter le partage de la musique, appuyez sur le même bouton.

Note: La musique peut être partagée seulement avec un BTMINI - version Q22 et suivants.



Scannez le code QR pour accéder à la page de support, mettre à jour le logiciel et trouver toutes les informations sur BT Mini, y compris les tutoriels vidéo et l'installation.

Midland World



Pour écouter la radio web, télécharger Midland Connect depuis App Store ou Google Play

